Radstand ermitteln

Radstandangabe ist wichtig für die Folierung damit wir für die Entwürfe und Produktion die korrekten Fahrzeugzeichnungen verwenden.

Das Messen des Radstands erfolgt hier genauso wie beim Rad, LKW. Ein Maßband muss vom vorderen zum hinteren Aufstandspunkt gespannt und der Abstand zwischen beiden Punkten abgelesen werden das ist der Radabstand. Kann auch als Radabstand, Achsstand oder Achsabstand bezeichnet werden (2 oder mehr Achsige Fahrzeuge haben auch mehr Radabstände).

Länge:
L 1= kurze Variante
L2= mittlere Variante
L3= lange Variante
L4= ganz lange Variante
Foto: Wikipedia

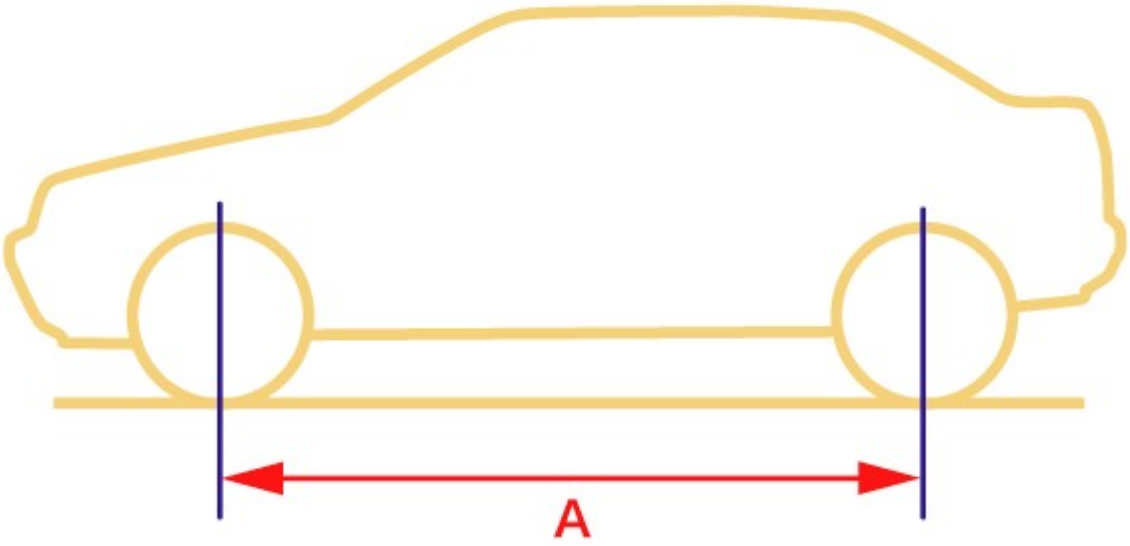

WK-Fragerunde:

Wozu benötigen wir die Radstandangabe?

Wie wird der Radstand gemessen?

Welcher Teil des Fahrzeuges wird länger? Wenn der Radstand länger ist?

Nenne noch andere Bezeichnungen für Radstand

Quiz:

Radstand wird von Aufstandspunkt der Räder gemessen?

JA
NEIN

Radzwischenstand, Achsenverstand sind auch häufig Bezeichnungen für den Radabstand?

JA
NEIN

L2 handelt es sich um den längsten Radabstand?

JA
NEIN

Je höher der Radstand desto länger…

Der vordere Teil vom Fahrzeug
Der hintere Teil vom Fahrzeug